


音楽を聴く

曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ 3GPP、3GPP2、MP4、MP3、AMR、WMA、ASF、PIFF、OGG
Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL／RTX、OTA、iMelody

1

アプリケーションシートで  (Playミュージック)



 ライブラリ画面が表示されます。

- ・ 以前に音楽を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。


2

画面を左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択



3

項目をタップ ➡ 再生する曲をタップ

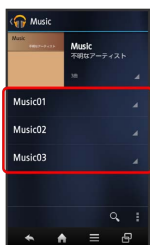

 曲が再生されます。

- ・ 「曲」を選んだときは、項目をタップする必要はありません。
- ・ カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などをタップする必要があります。

曲再生画面の見かた




- 1 曲リストに戻る
- 2 曲のイメージを表示／アルバム名
- 3 曲名／アーティスト名
- 4 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 5 一時停止／再生
- 6 メニューを表示
- 7 曲を検索
- 8 曲詳細画面を表示
- 9 次の曲を再生

曲詳細画面の見かた




- 1 曲リストに戻る
- 2 曲のイメージを表示
- 3 曲名／アーティスト名／アルバム名
- 4 ドラッグで再生位置を移動
- 5 シャッフル再生を切り替え
- 6 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 7 一時停止／再生
- 8 メニューを表示
- 9 曲を検索
- 10 曲再生画面を表示
- 11 曲を評価
- 12 全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え
- 13 次の曲を再生

画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に一定時間操作をしない状態が続くと、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき  を押すと画面が点灯し、ウェルカムシート（ロック画面）に曲操作パネルが表示されます。

- ・曲操作パネルをタップすると、ウェルカムシート（ロック画面）で曲の操作ができます。

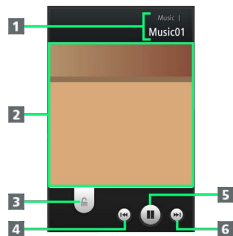


- 1 アルバム名、曲名/アーティスト名
- 2 曲のイメージを表示
- 3 下向きにドラッグして画面ロックを解除
- 4 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 5 一時停止/再生
- 6 次の曲を再生

プレイリストを作成する

1

アプリケーションシートで  （Playミュージック）




 ライブラリ画面が表示されます。

- ・以前に音楽を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。


2


画面を左右にフリックして「プレイリスト」を選択



 プレイリスト画面が表示されます。

3

+ ➡ プレイリスト名を入力 ➡ 

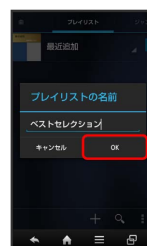

 新しいプレイリストが作成されます。

4

画面を左右にフリックしてカテゴリを選択 ➡ 項目をタップ



- ・「曲」カテゴリを選んだときは、項目をタップする必要はありません。

5

プレイリストに追加する曲をロングタッチ




6

プレイリストに追加



7


プレイリストをタップ

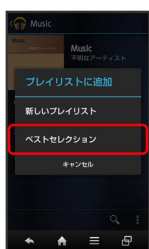


 曲がプレイリストに登録されます。

+ プレイリスト利用時の操作



プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ →  再生

プレイリスト内の曲を再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ →  曲をタップ

プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ →  削除
→  OK

! 長時間音楽再生対応コンテンツについての ご注意

長時間音楽再生に対応しているコンテンツを再生すると、Google Playなどでダウンロードした、音で動くライブ壁紙などが正しく動作しないことがありますのでご注意ください。